


ПРИЛОЖЕНИЕ

для модулей А-42dm / А-21dm (А11-5х)

Подключение внешнего микрофона: Запись исходящих сообщений может быть осуществлена как с телефонной линии в режиме пониженной чувствительности, так и от внешнего микрофона.

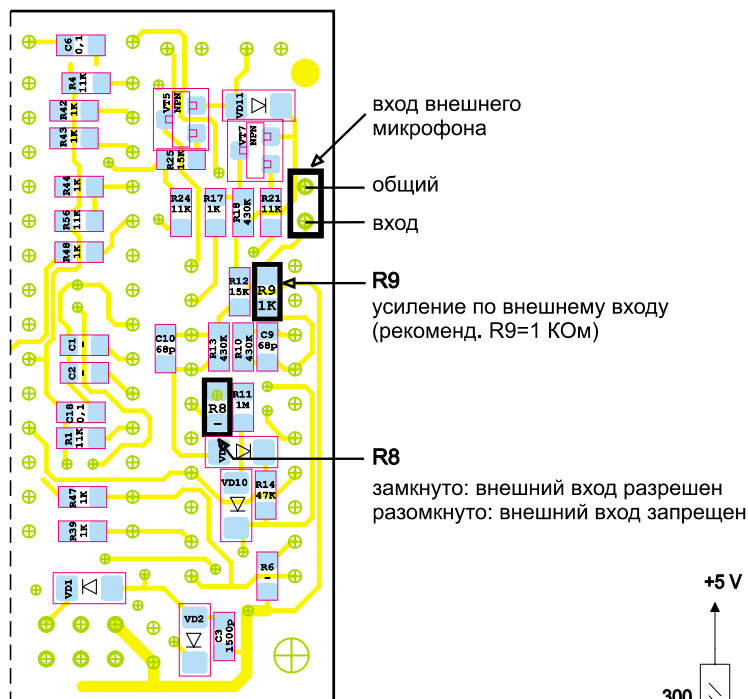

Подключение к АОН:

Конт X S1	Цель, назнач.	Куда подключать в АОН:		
		Русь-25 с Plus	Русь-26 Pro на платах VENUS-1, AS-28, AS-32 и т.п.	Русь-26 Pro, Lite на платах V4NV
1	SDA данные	P1.0 80C31	5 выв. 24CXX (шина SDA платы АОН)	5 выв. 24CXX, P1.7 (X7:2)
2	GND	на общий АОН. Рекомендуется подключать в точку подключения блока питания.		GND (X1:5)
3	SCL тактиров.	P1.1 80C31	P1.0 80C31	P3.1 (X8:E)
4	+5V основное питание	на +5 В АОН в точке подключение блока питания. Подключать напрямую к блоку питания, схема сложения основного и резервного питания имеется в модуле автоответчика		VCC (X8:A)
5	SEL1 сигнал выборки	P1.2 80C31	P1.1 80C31	P1.0 (X8:C)
6	SEL2 сигнал выборки	P1.3 80C31	P1.3 80C31	P1.0 (X8:C)
7	SOUND выход	через резистор на вход УНЧ		DAC (X7:1) через резистор 18K
8	LINE телеф. линия	на плюсовой вывод выпрямителя линии		LINE (X1:7) для правильного определения набора с параллельного телефона необходимо подключить резистор сопротивлением 680K...430K между GND и LINE
9	GND	на общий АОН. Рекомендуется подключать в точку подключения блока питания.		GND (X1:5)
10	+VBAT резервн. питание	к батарее +4,5 В. Подключать напрямую, схема сложения основного и резервного питания имеется в модуле автоответчика. При отсутствии батареек соединить с 4 выв.		+BAT (X3:2)

Платы АОН, версии ПЗУ: Рекомендуется использовать платы V4NV с версией "Русь-26 Pro" или "Русь-26 Lite". Также возможно использование модуля на любых платах АОН с версиями ПО "Русь-26 Pro" или "Русь-25с Plus" build 2017 - для стандартных плат АОН, build 2020 для плат АОН "3-в-1" и build 1987 – для плат "Дубна AS-18". Допускается также использование ранних версий ПО "Русь", таких как "Русь-25с Plus" build 1724-1742-1766-1779.

Гарантия: В случае выхода из строя модуля в гарантийный период он будет бесплатно отремонтирован или заменен на новый (при наличии). Гарантия не распространяется на устройства, в которых установлен данный модуль. "SOUL" не производит готовых устройств с цифровым автоответчиком (например телефонов) и соответственно не принимает претензий по их работе, а также не дает консультаций, не связанных с использованием цифрового автоответчика. Гарантия теряется в случаях механического повреждения модуля, выгорания деталей, свидетельствующих о неправильной подаче напряжения питания и в том случае, если производилась подпайка к плате (подключение только с использованием разъема). Гарантийный срок – 2 месяца со дня продажи. Претензии по гарантии принимаются по субботам на митинском радиорынке, VIII ряд 13 место с 9:00 до 14:00.

Тел: (095) 955-5524, 107-3997

E-Mail: < support@soul2001.ru >

<http://www.soul2001.ru>